


WIESHEU

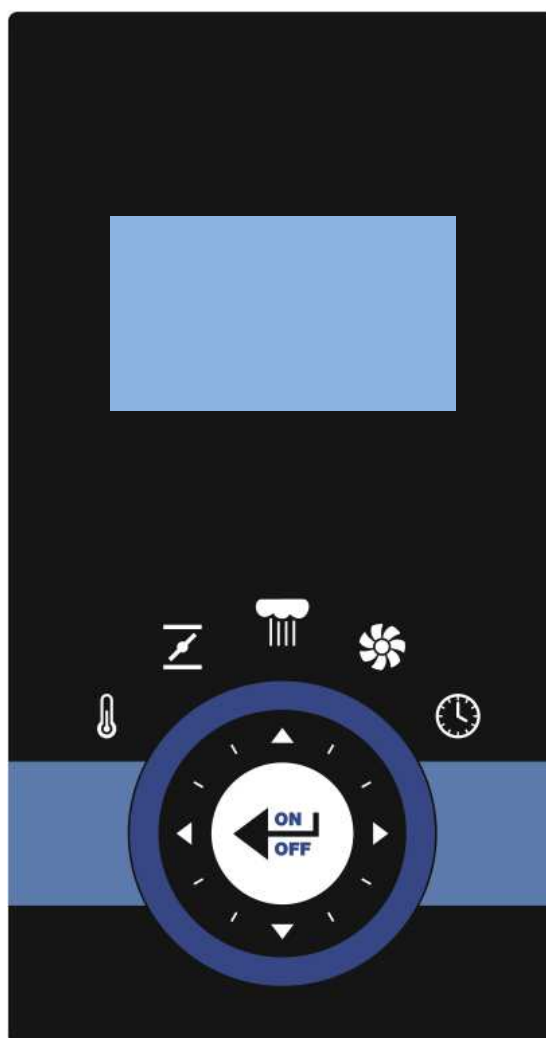

La commande classique

Manuel original

Contenu

1. A propos des instructions de service	3
2. Description technique	4
2.1 Aperçu commande classique	4
2.2 Affichage écran	5
3. Fonctionnement et maniement de la commande classique	6
3.1 Mise en marche	6
3.2 Démarrage du programme	6
3.3 Modification du réglage	6
3.3.1 Réglage de la température	7
3.3.2 Modification de la position du clapet d'évacuation d'air	7
3.3.3 Vitesse du ventilateur	7
3.3.4 Humidification en cas de réglage sur „0“	8
3.3.5 Modification du réglage du temps	8
3.4 Arrêter le programme	8
3.5 Mise à l'arrêt	8
3.6 Pré-sélection du temps de démarrage	9
3.7 Présélection de la durée d'humidification	9
4. Perturbations	10
5. Droits d'auteur	11

1. A propos des instructions de service

Ces instructions de service ne constituent pas un mode d'emploi complet.

Elles sont seulement un complément au mode d'emploi du four.

Toutes les consignes et descriptions indiquées dans les instructions de service du four sont valables dans ces instructions de service.


Ceci vaut en particulier pour le chapitre « A propos des instructions de service » et « Consignes de sécurité ».

La société WIESHEU GmbH ne répond pas des dommages résultants du non-respect des instructions de service de la commande ou d'une mauvaise configuration des paramètres de commande de cuisson.

Ces instructions de service décrivent le fonctionnement et le maniement de la commande classique.


2. Description technique

2.1 Aperçu commande classique

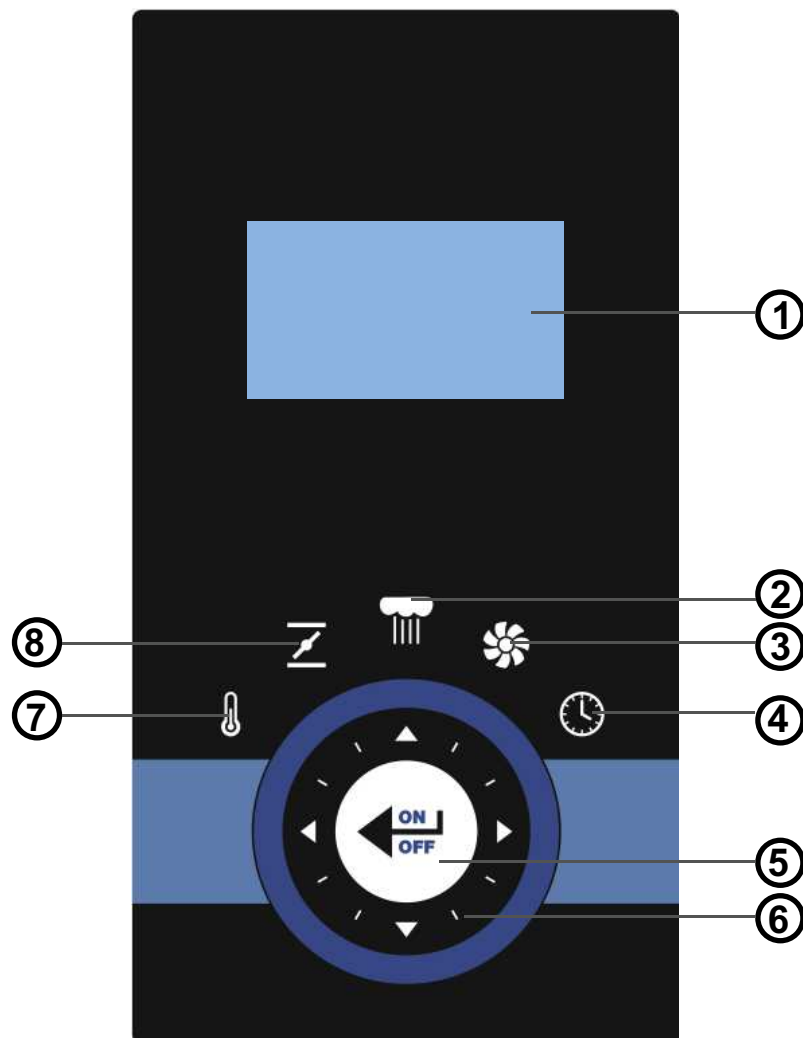


Position	Désignation	Fonctionnement
1	Écran	Affichage des données
2	Touche tactile « Humidification »	Humidification manuelle / Réglage de la durée d'humidification
3	Touche tactile « Vitesse du ventilateur »	Réglage de la vitesse du ventilateur
4	Touche tactile « Temps »	Réglage du temps
5	Touche tactile multifonctionnelle	Met en marche / arrête l'appareil, confirme les entrées
6	Capteur rotatif	Réglage des saisies
7	Touche tactile « Température »	Réglage de la température
8	Touche tactile « Position du clapet d'évacuation d'air »	Réglage de la position du clapet d'évacuation d'air

2.2 Affichage écran

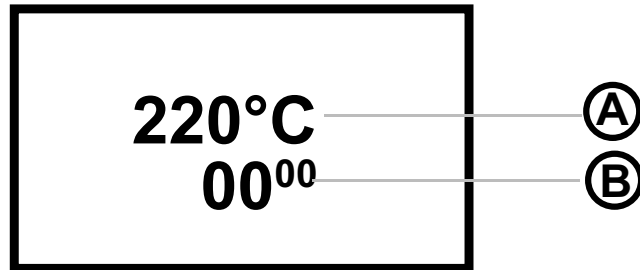

Symboles:

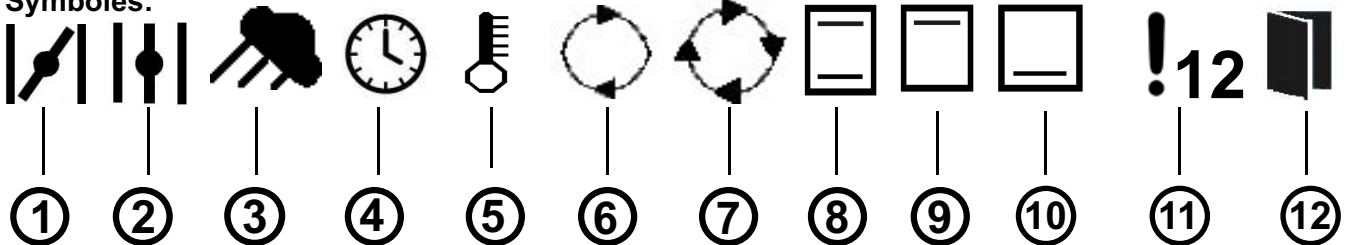


Position	Désignation	Fonctionnement
A	Affichage ACL	indique la température
B	Affichage ACL	indique le temps restant
1	Symbole « Clapet d'évacuation d'air fermé »	indique la position du clapet d'évacuation d'air
2	Symbole « Clapet d'évacuation d'air ouvert »	indique la position du clapet d'évacuation d'air
3	Symbole « Humidification »	indique l'apport d'humidité
4	Symbole « Temps »	indique la valeur temps réglée
5	Symbole « Thermomètre »	indique les degrés
6	Symbole « Vitesse de rotation du moteur demi »	indique la vitesse du ventilateur
7	Symbole « Vitesse de rotation du moteur plein »	indique la vitesse du ventilateur
8	Symbole « Chauffage »	indique le mode de chauffage
9	Symbole « Chauffage par voûte »	indique le chauffage par voûte (seulement pour EBO)
10	Symbole « Chauffage de sole »	indique le chauffage de sole (seulement pour EBO)
11	Symbole „Message d'erreur“	indique le numéro d'erreur => Veuillez vous adresser à votre service après-vente
12	Symbole „Porte“	indique „Porte ouverte“ (en fonction du modèle)

3. Fonctionnement et maniment de la commande classique

Fonction capteur rotatif :

- Tournez le capteur rotatif vers la gauche, ou
- Appuyez sur Flèche vers le haut (A)
- => La barre de sélection se déplace vers la gauche / le haut.
- Tournez le capteur rotatif vers la droite, ou
- Appuyez sur Flèche vers le bas (B)
- => La barre de sélection se déplace vers la droite / le bas.

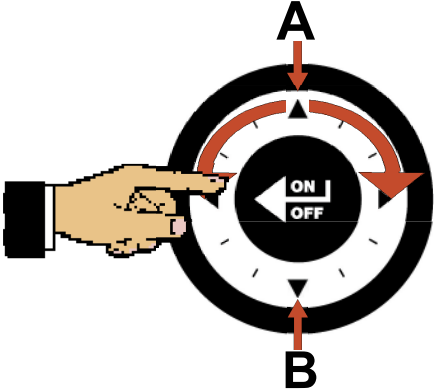


3.1 Mise en marche

Le four est connecté au secteur.
=> L'appareil est en mode veille.
=> L'écran de la commande classique a un éclairage tamisé.

- Appuyez 5 secondes sur la touche multifonctionnelle.
- => La commande est allumée.
- => Les paramètres du dernier programme utilisé sont indiqués.


Affichage écran

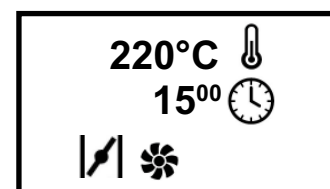

3.2 Démarrage du programme

- Appuyez sur la touche multifonctionnelle.
- => Le programme démarre.
- => La température effective, le temps restant et le symbole de chauffage sont indiqués.

Affichage écran

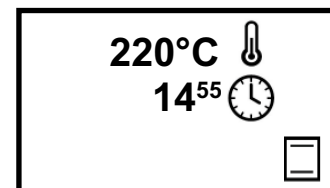


3.3 Modification du réglage

Les réglages peuvent être modifiés au moyen des touches tactiles correspondantes. Les réglages suivants peuvent être modifiés.

Température 

Position du clapet d'évacuation d'air  => pour Minimat, touche sans fonction.

Vitesse du ventilateur  => pour Ebo, touche sans fonction.

Humidification 

Temps 

3.3.1 Réglage de la température



- Appuyez sur la touche « Température ».
- => Le réglage de température est mis en évidence de manière visuelle.
- Ajustez la température souhaitée au moyen du capteur rotatif.
- Appuyez sur la touche multifonctionnelle.
- => Le réglage de température est sauvegardé.



Réglages de températures possibles de 30 - 250°C.
Les réglages de température dépendent du modèle d'appareil.
Dibas 64 : 30 - 250 °C Ebo 64/68 : 30 - 280 °C

3.3.2 Modification de la position du clapet d'évacuation d'air



- Appuyez sur la touche « Position du clapet d'évacuation d'air ».
- => L'affichage du symbole Position du clapet d'évacuation d'air change.
- Appuyez sur la touche tactile jusqu'à ce que la position souhaitée s'affiche.
- => Le réglage de la position du clapet d'évacuation d'air est mémorisé.
- => Il est possible de choisir entre les positions

« ouvert »




et

« fermé ».



Affichage écran

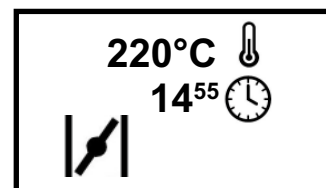

3.3.3 Vitesse du ventilateur




Un aliment légèrement instable ou délicat nécessite une vitesse réduite.

- Appuyez sur la touche "Vitesse du ventilateur".
- => L'affichage du symbole Vitesse du ventilateur change.
- Appuyez sur la touche tactile jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche.
- => Le réglage de la vitesse du ventilateur est mémorisé.
- => Il est possible de choisir entre "plein régime (100%)" et "demi régime (50%)".



Affichage écran

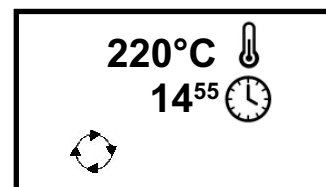


3.3.4 Humidification en cas de réglage sur „0“



- Appuyez sur la touche "Humidification".
=> L'humidification continue tant que la touche est appuyée.
=> L'électro-vanne est ouverte.
=> Le symbole d'humidification apparaît à l'écran.
- Lâchez la touche "Humidification".
=> L'humidification arrête.
=> Le symbole d'humidification disparaît de l'écran.
=> Le ventilateur s'arrête pour 20 secondes.

Affichage écran

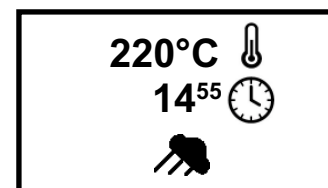


La fonction "Humidification" n'est active que durant la cuisson.
La durée d'humidification peut être présélectionnée de manière fixe dans les paramètres de l'appareil.

3.3.5 Modification du réglage du temps



- Appuyez sur la touche "Temps".
=> Le réglage du temps est mis en évidence de manière visuelle.
- Réglez le temps souhaité au moyen du capteur rotatif.
- Appuyez sur la touche multifonctionnelle.
=> Le réglage du temps est mémorisé.

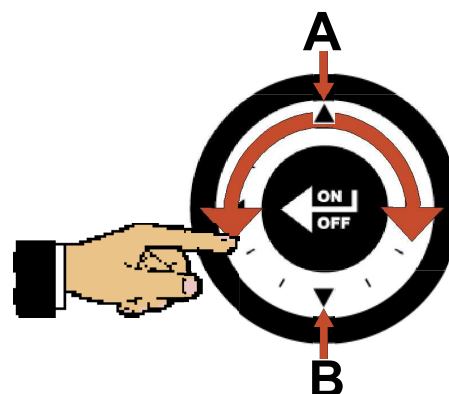

Réglages du temps possibles de 1 - 240 minutes.


3.4 Arrêter le programme



Le temps réglé est écoulé:

- => Un signal acoustique retentit.
- => L'indicateur de temps clignote.
- Appuyez sur la touche multifonctionnelle.
=> L'écran de démarrage apparaît et le mode cuisson arrête.

Affichage écran

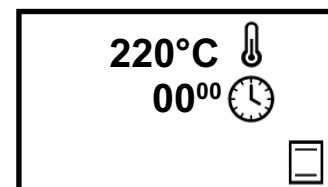

3.5 Mise à l'arrêt



- Maintenez la touche multifonctionnelle appuyée pendant 5 secondes.
=> La commande est arrêtée.
=> L'écran de la commande classique a un éclairage tamisé.

3.6 Pré-sélection du temps de démarrage



Cette fonction permet de régler le moment où débutera le pré-chauffage automatique du four.



- => La commande est arrêtée.
- => L'écran de la commande classique a un éclairage tamisé.

- Maintenez la touche "Temps" appuyée pendant 5 secondes.
- => Une horloge numérique apparaît à l'écran.

Réglez l'heure de démarrage présélectionnée au moyen du capteur rotatif.

- => Ajustez les heures et les minutes souhaitées.

- Appuyez sur la touche multifonctionnelle.
- => Le mode **"Présélection du temps de démarrage" est actif.**
- => Le compte à rebours du temps réglé commence automatiquement.
- => Après l'écoulement du compte à rebours, le four et la commande sont mis en marche.
- => La pré-chauffage démarre avec les valeurs mémorisées.

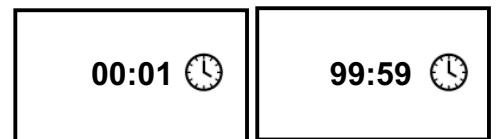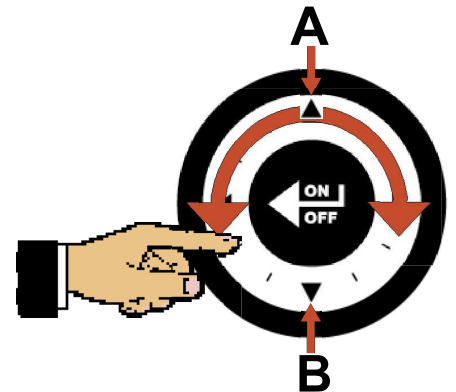

Il est possible de régler entre 1 minute et 99 heures et 59 minutes.

3.7 Présélection de la durée d'humidification



Cette fonction permet de présélectionner la durée d'humidification de manière fixe



- => La commande est arrêtée.
- => L'écran de la commande classique a un éclairage tamisé.
- Maintenez la touche „Humidification“ appuyée pendant 5 secondes.
- => Le symbole „Humidification“ s'affiche à l'écran.
- Réglez la durée d'humidification au moyen du capteur rotatif.

Réglage „0“ seconde

- => L'humidification dure aussi longtemps que la touche est maintenue enfoncée.

Réglage „10“ secondes

- => L'humidification est limitée à 10 secondes, quelle que soit la durée pendant laquelle la touche est enfoncée.

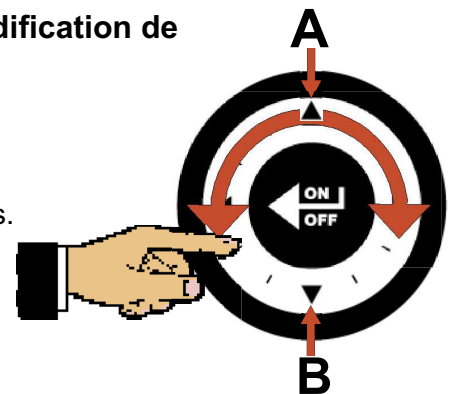

- Appuyez sur la touche multifonctionnelle.
- => La durée d'humidification est déterminée de façon fixe et elle est appliquée à partir de l'humidification suivante.

4. Perturbations

Messages d'erreur / perturbations ! 12*

=> Un point d'exclamation et un numéro d'erreur apparaissent à l'écran.

- Arrêtez la commande.
- Contactez un partenaire de service de la société Wiesheu GmbH.

Affichage écran



* Exemple de numéro d'erreur

5. Droits d'auteur

Le droit d'auteur sur ces instructions de service demeure la propriété de la société **WIESHEU GmbH**. Ces instructions de service sont destinées uniquement à l'exploitant et à son personnel. Elles contiennent des instructions et des indications ne pouvant être ni reproduites, ni publiées ou communiquées en tout ou partie de quelque autre façon que ce soit.

WIESHEU GmbH
Daimlerstrasse 10
71563 Affalterbach
Allemagne

Téléphone: +49 (0)7144 / 3 03-0
Service téléphonique: +49 (0)7144 / 3 03-400

Courriel: info@wiesheu.de
www.wiesheu.de

Imprimé en Allemagne
Sous réserve de modifications techniques liées au progrès et à l'amélioration de la qualité.

Instructions de service commande classique N° d'art. 9400-225-008 Version 2.00

État: Août 2009