


WIESHEU



La commande confort

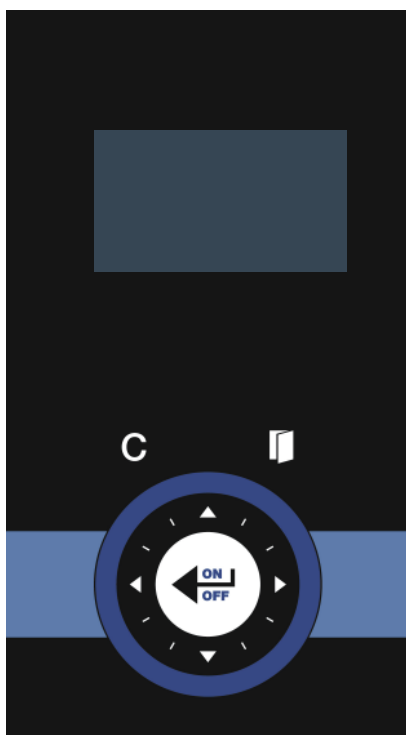

FR

Instructions de service originales

Contenu		
1.	A propos des instructions de service	4
2.	Description technique	5
2.1	Aperçu des fonctions de la commande confort	6
2.2	Étapes de programmation et réglage / paramètres de la commande confort	7
3.	Fonctionnement et maniement de la commande confort	8
3.1	Mise en marche	8
3.1.1	Menu principal	8
3.2	Entrée « Travailler »	9
3.2.1	Cuisson manuelle	9
3.2.1.1	Modifier les réglages / paramètres du programme de cuisson manuel	9
3.2.2	Choisir / démarrer un programme de cuisson	10
3.2.2.1	Modifier les réglages / paramètres du programme en cours	10
3.2.2.2	Re-cuire	11
3.2.2.3	Interrompre le programme	11
3.3	Entrée « Arrêter »	12
3.4	Entrée « Horloge »	12
3.5	Entrée « DI des appareils »	12
3.6	Entrée « Programmer »	13
3.6.1	Éditer le programme	13
3.6.1.1	Éditer le nom du programme	14
3.6.1.2	Éditer l'étape de programmation	15
3.6.1.3	Nouvelle étape de programmation	15
3.6.1.4	Copier étape de programmation	16
3.6.1.5	Déplacer étape de programmation	16
3.6.1.6	Supprimer étape de programmation	17
3.6.2	Nouvelle étape de programmation	18
3.6.3	Copier programme	19
3.6.4	Déplacer programme	19
3.6.5	Supprimer programme	19
3.6.6	Supprimer entrée	20
3.6.7	Ajouter programme	20

3.7	Entrée « Réglages »	21
3.7.1	Démarrage automatique	22
3.7.2.	DI des appareils	23
3.7.3	Réglage opérateur	23
3.7.3.1	Eclairage	24
3.7.3.2	Ton	25
3.7.3.3	Choix du pays	26
3.7.3.3.1	Langue	26
3.7.3.3.2	Unité de température °C ou °F	27
3.7.3.3.3	Format heure/date	27
3.7.3.4	Verrouillage de la porte	28
3.7.3.4.1	Autom. Verrouillage de la porte	28
3.7.3.4.2	Cuisson verrouillage porte	29
3.7.3.5	Affichage	29
3.7.4	Réglage des appareils	30
3.7.4.1	Communication	30
3.7.4.2	Economie d'énergie	31
3.7.4.2.1	Eteindre écran	31
3.7.4.2.2	Eteindre éclairage	32
3.7.4.2.3	Quitter PCH	33
3.7.4.2.4	Passer en mode Veille	34
3.7.4.3	Paramètres de fonctionnement	35
3.7.4.4	Réglage en usine	35
3.7.5	Date et heure	36
3.7.6	Gestion des utilisateurs	37
4.	Droits d'auteur	38

1. A propos des instructions de service

Ces instructions de service ne constituent pas un mode d'emploi complet.

Elles sont seulement un complément au mode d'emploi du four.

Toutes les consignes et descriptions indiquées dans les instructions de service du four sont valables dans ces instructions de service.

Ceci vaut en particulier pour le chapitre « A propos des instructions de service » et « Consignes de sécurité ».

La société WIESHEU GmbH ne répond pas des dommages résultants du non-respect des instructions de service de la commande ou d'une mauvaise configuration des paramètres de commande de cuisson.



Ces instructions de service décrivent le fonctionnement et le maniement de la commande confort.


Certaines des fonctions / options décrites dépendent du type de four utilisé.

Les instructions de service font partie intégrante du produit et doivent être gardées à proximité de la commande afin d'être accessibles à tout moment pour le personnel opérateur.

Description technique


2. Description technique

Commande confort

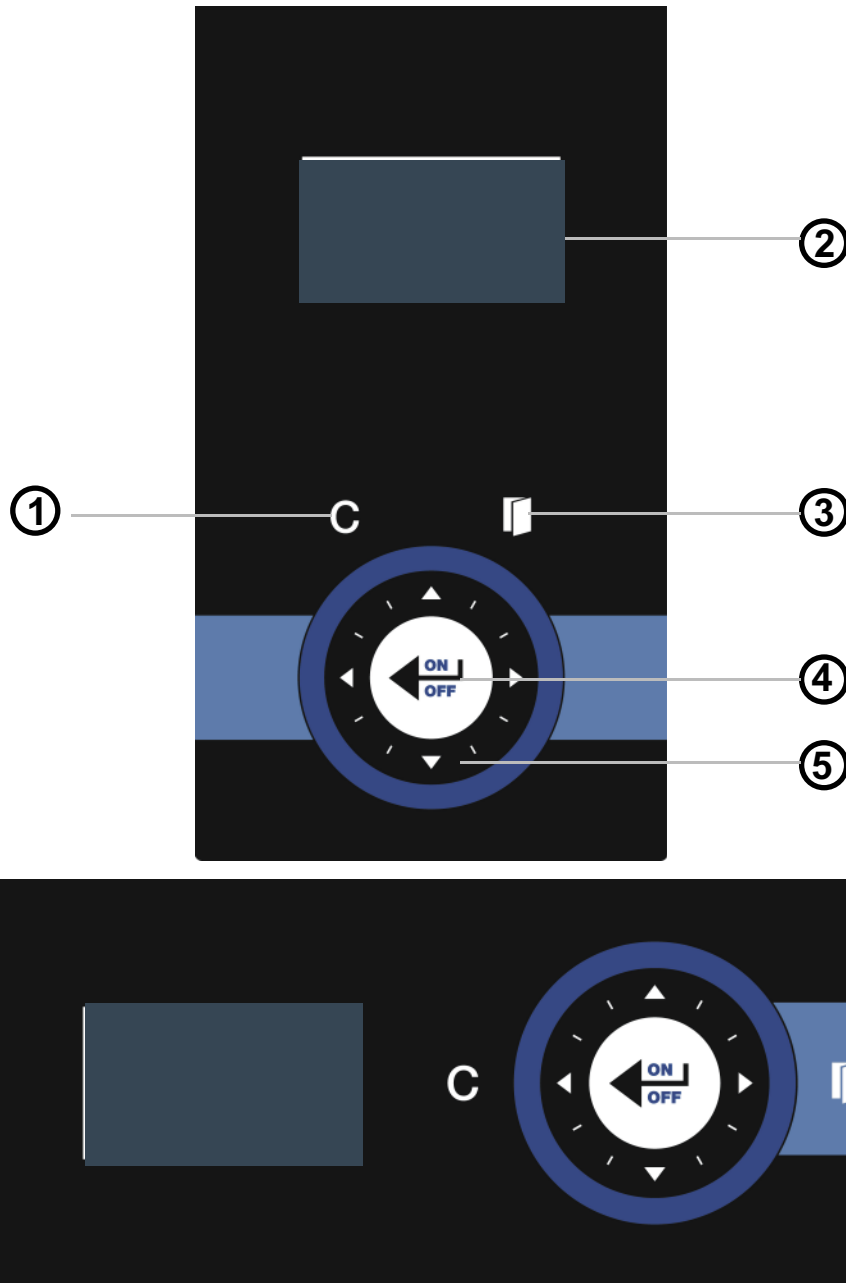

Position	Désignation	Fonctionnement
1	Touche tactile « C »	Correction, retour d'une étape de programmation
2	Écran	Affichage des données
3	Touche tactile « Porte »	Porte ouverte / porte fermée
4	Touche tactile « »	Met en marche / arrête l'appareil, confirme les entrées
5	Slider	Réglage des saisies. (description point 3)

2.1 Aperçu des fonctions de la commande confort

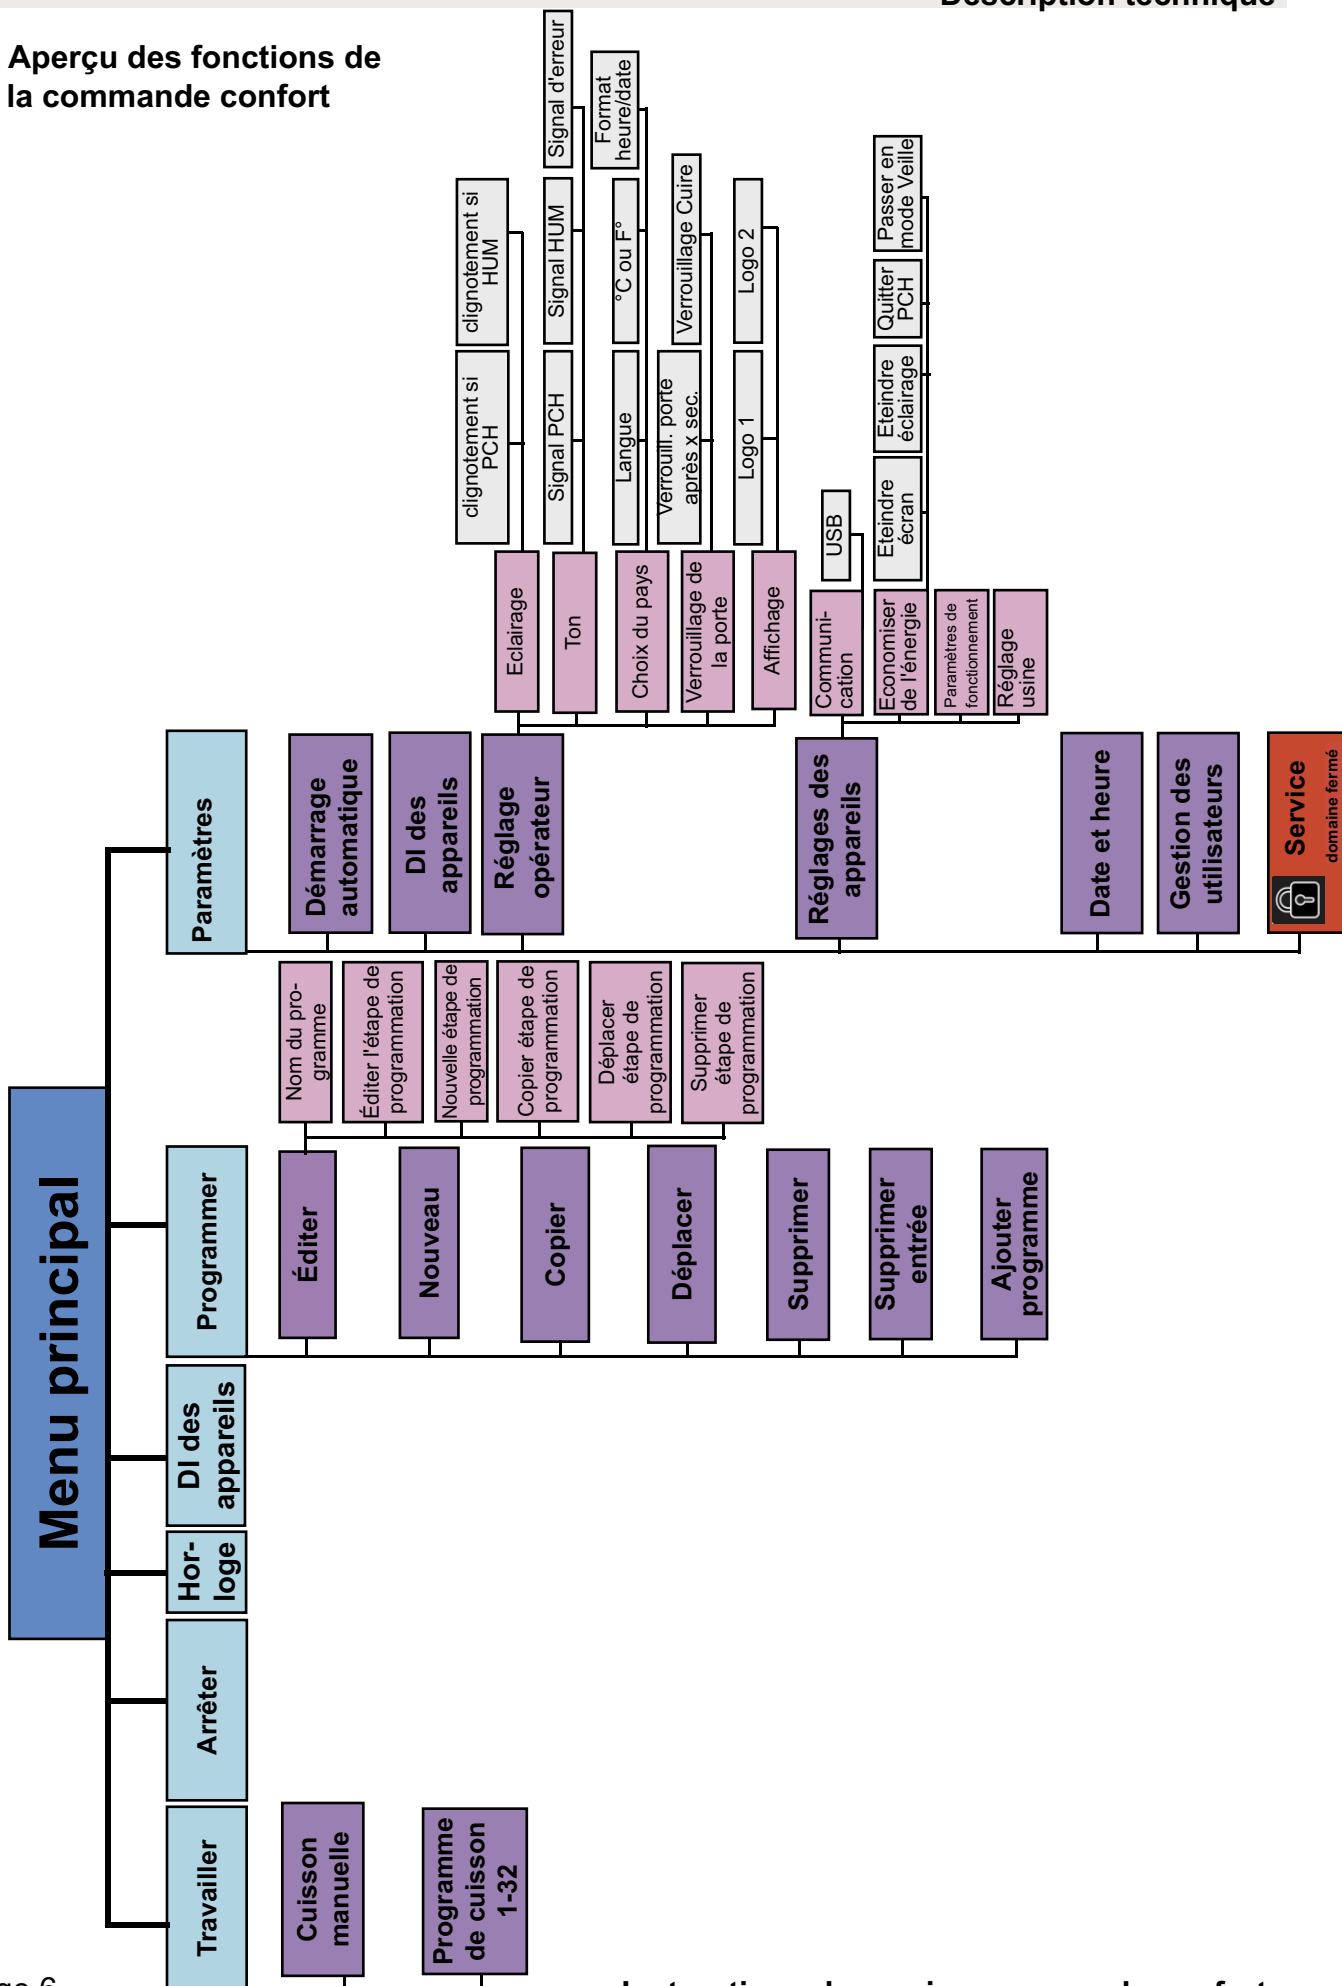


Description technique

2.2 Étapes de programmation et réglage / paramètres de la commande confort

Vous pouvez modifier les réglages / paramètres suivants pour le programme en cours:


Étape de programmation « pré-chauffage » (01 Pré-ch):

- Température de pré-chauffage (A)
=> Réglage de 30 - 250 °C.
- Vitesse du moteur (C)
=> Réglage de 1 - 8 (= 33 - 100 %).
- Position du clapet d'évacuation d'air (D)
=> Réglage « ouvert / fermé »
=> Réglage non possible pour Minimat.

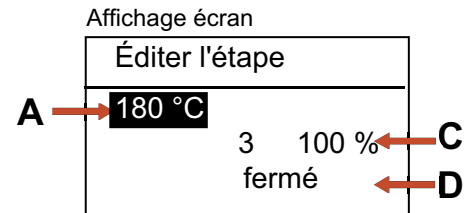


Étape « Humidification » (02 Humidi):

- Température (A)
=> Réglage de 30 - 250 °C.
- Temps d'humidification / durée du temps total d'humidification (E)
=> Réglage de 1 - 999 secondes
- Volume d'eau (F)
=> Réglage de 0 - 999 millilitres
- Nombre d'humidifications (G)
=> Réglage de 1 - 15.
- Temps d'action (H)
=> Réglage de 1 - 240 secondes

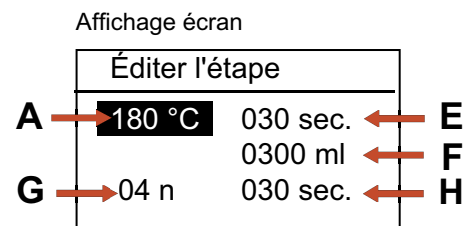

Étape « Cuisson » (03 cuis)

- Température de cuisson (A)
=> Réglages de 30 - 250 °C.
- Temps de cuisson (B)
=> Réglage de 1 - 240:00 minutes.
- Vitesse du moteur (C)
=> Réglage de 1 - 8 (= 33 - 100 %).
- Position du clapet d'évacuation d'air (D)
=> Réglage « ouvert / fermé »
=> Réglage non possible pour Minimat.

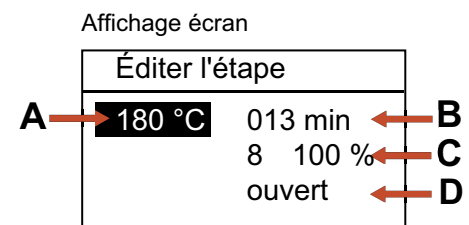


3. Fonctionnement et maniement de la commande confort

Fonctions du slider :

Les possibilités de choix au moyen du slider sont décrites ci-dessous :

- Tournez le slider (B) vers la gauche, ou
- Appuyez sur la flèche vers le haut (C)
- => La barre de sélection se déplace vers la gauche / le haut.
- Tournez le slider vers la droite, ou
- Appuyez sur Flèche vers le bas (D)
- => La barre de sélection se déplace vers la droite / le bas.
- Appuyez sur la touche tactile (A) au centre du slider.
- => Le choix est confirmé / mémorisé.

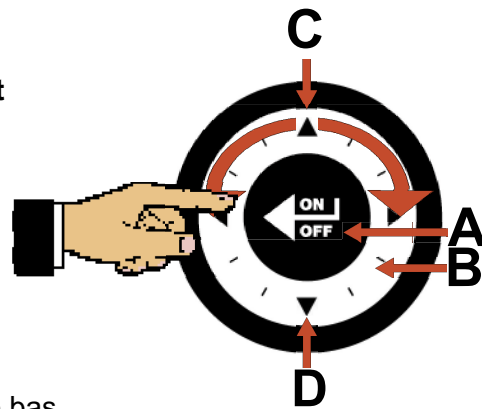

Affichage écran

```
Confort Ver.xxxxx
Développé pour Wiesheu GmbH
©LNT-AutomationGmbH09
Version xxx/xx/xx
Construction xxxx/xx/xx
```

Exemple d'affichage écran



3.1 Mise en marche

Le four est connecté au secteur.

=> Lors de la première mise en marche, l'information du logiciel de la commande est affiché.

- Appuyez sur la touche tactile
- => Le logo installé s'affiche à l'écran.
- Appuyez environ 5 secondes sur la touche tactile
- => La commande est allumée.
- => L'entrée de menu « Travailler » est affichée.



Avant d'allumer les appareils munis d'un réservoir d'eau, veuillez vérifier le niveau de remplissage et remplir le cas échéant.

3.1.1 Menu principal


Vous êtes sous l'entrée « Travailler ».

- Appuyez sur la touche tactile « C ».
- => Vous vous trouvez dans le menu principal.


Les entrées suivantes sont affichées dans le menu principal :

- | | |
|------------------|----------------------|
| Travailler | => voir chapitre 3,2 |
| Arrêter | => voir chapitre 3,3 |
| Minuterie | => voir chapitre 3,4 |
| DI des appareils | => voir chapitre 3,5 |
| Programmer | => voir chapitre 3,6 |
| Paramètres | => voir chapitre 3,7 |

Exemple d'affichage écran

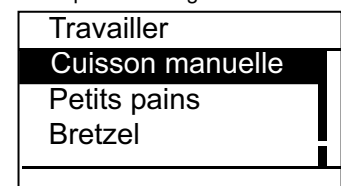

Affichage écran

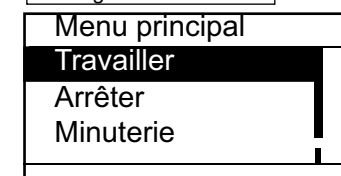

Lorsque vous appuyez une ou plusieurs fois sur la touche « C », à partir de n'importe quelle entrée, vous accédez au menu principal.


Maniement

3.2 Entrée « Travailler »

Vous vous trouvez dans le menu principal.

- Choisissez l'entrée « Travailler » à l'aide du slider.

Affichage écran

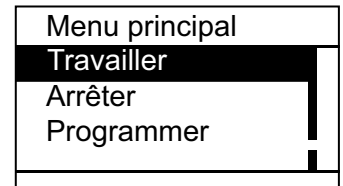


3.2.1 Cuisson manuelle


Vous êtes sous l'entrée « Travailler ».

- Choisissez l'entrée « Cuisson manuelle » à l'aide du slider.
=> Les derniers paramètres de cuisson réglés s'affichent à l'écran.
- Choisissez l'entrée « Démarrer » à l'aide du slider.
=> La cuisson commence avec les réglages indiqués.

Exemple d'affichage écran

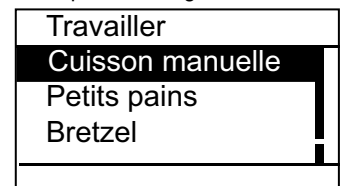

Affichage écran

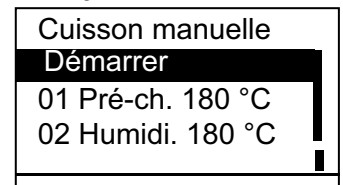


3.2.2.1 Modifier les réglages / paramètres du programme de cuisson manuel

Vous êtes sous l'entrée « Cuisson manuelle ».

- Choisissez l'étape de programmation que vous souhaitez modifier au moyen du slider.
- Modifiez le réglage au moyen du slider.
- Appuyez sur la touche tactile « C ».
- => Vous revenez au programme de cuisson « Cuisson manuelle ».
- Choisissez l'entrée « Démarrer » à l'aide du slider.
=> La cuisson démarre avec les réglages modifiés.

Affichage écran

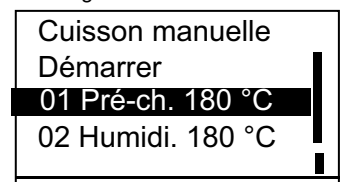

Les réglages sont sauvegardés jusqu'à la prochaine modification.

3.2.2 Choisir / démarrer un programme de cuisson

Vous êtes sous l'entrée « Travailler ».


- Choisissez le programme de cuisson souhaité à l'aide du slider.
- => Le préchauffage démarre.

=> Lorsque la température de préchauffage est atteinte, un signal acoustique retentit.


=> L'indication « Température atteinte. enfourner » apparaît à l'écran.



- Appuyez sur la touche tactile .
- => Le signal acoustique s'arrête.

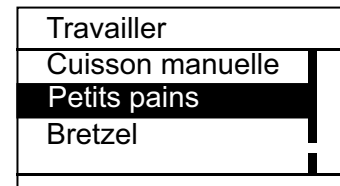Affichage écran

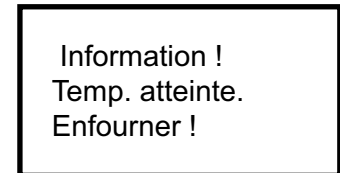

Affichage écran



	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Risque de brûlure ! Prudence ! de la vapeur chaude se forme sur le four chaud.</p>		<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Risque de brûlure ! Mettre les gants. Ouvrez la porte avec prudence !</p>
---	--	--	---


- Ouvrez la porte du four.
- Enfourez rapidement.
- => Les pertes de température à l'intérieur du four sont réduites.

- Fermez la porte du four.
- => L'indication « Continuer programme ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
- => Le programme de cuisson continue.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
- => Le programme de cuisson est interrompu.

Affichage écran

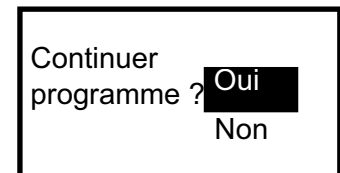



La commande confort dispose de 32 programmes de 20 étapes de cuisson chacun.

3.2.2.1 Modifier les réglages / paramètres du programme en cours

Vous vous trouvez dans le programme de cuisson en cours.

Vous pouvez modifier les réglages du programme durant le programme de cuisson en cours.

- Choisissez le réglage que vous souhaitez modifier au moyen du slider.
- Modifiez le réglage au moyen du slider.
- => Le programme de cuisson continue avec le réglage modifié.
- => Les modifications ne sont pas mémorisées.

Maniement

3.2.2.2 Re-cuire


Un signal acoustique retentit à la fin du processus de cuisson.
=> Le message « Re-cuire ? » s'affiche sur l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
- Réglez la durée de la re-cuisson au moyen du slider.
=> La re-cuisson démarre.
=> A la fin de la re-cuisson, le message « Re-cuire » s'affiche à nouveau.


- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
=> Vous pouvez régler de nouveau un temps de re-cuisson.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
=> Le programme de cuisson s'arrête.

Affichage écran

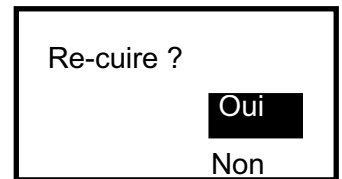

Affichage écran

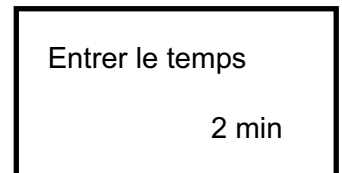

Cette entrée de menu permet un réglage du temps de 1 - 240 minutes.

3.2.2.3 Interrompre le programme


Vous vous trouvez dans le programme de cuisson en cours.

- Appuyez sur la touche tactile « C ».
=> Le message « Interrompre programme ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
=> Le programme est interrompu.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
=> Le programme continue.

Affichage écran

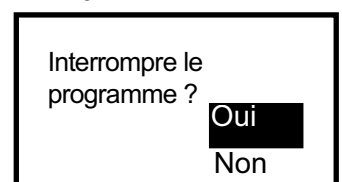

Il est possible d'interrompre le programme de cuisson en cours à tout moment en appuyant sur la touche « C ».

3.3 Entrée « Arrêter »

Vous vous trouvez dans le menu principal.

- Choisissez l'entrée « Arrêter » à l'aide du slider.
=> La commande est arrêtée.

Affichage écran

Menu principal
Travailler
Arrêter
Programmer

3.4 Entrée « Horloge »

Vous vous trouvez dans le menu principal.

Dans l'entrée « Horloge », vous pouvez consulter l'heure et la date réglées.

- Choisissez l'entrée « Horloge » à l'aide du slider.
=> L'heure et la date réglées sont indiquées.
- Appuyez sur la touche tactile « C ».
=> Vous vous trouvez dans le menu principal.

Affichage écran

Menu principal
Travailler
Arrêter
Minuterie

Exemple d'affichage écran

10:11:12
2010-01-11

Affichage après réglage

3.5 Entrée « DI des appareils »

Vous vous trouvez dans le menu principal.

Dans l'entrée « DI des appareils », vous pouvez consulter les données suivantes sur les appareils.

- Choisissez l'entrée « DI des appareils » à l'aide du slider.
=> Les données des appareils sont indiquées :

Type d'appareil
Numéro de série
Type de porte
Version du logiciel
Version moteurs et contrôleur de chauffage (VFD)

- Appuyez sur la touche tactile « C ».
=> Vous vous trouvez dans le menu principal.

Exemple d'affichage écran

DI des appareils
Dibas 64 L
123456789
Porte standard

Maniement

3.6 Entrée « Programmer »

Vous vous trouvez dans le menu principal.

- Choisissez l'entrée « Programmer » à l'aide du slider.

Le menu « Programmer » vous offre les possibilités suivantes :

Éditer le programme	=> voir chapitre 3.6.1
Nouveau programme	=> voir chapitre 3.6.2
Copier programme	=> voir chapitre 3.6.3
Déplacer programme	=> voir chapitre 3.6.4
Supprimer programme	=> voir chapitre 3.6.5
Supprimer entrée de programme	=> voir chapitre 3.6.6
Ajouter entrée de programme	=> voir chapitre 3.6.7

Affichage écran

Menu principal
Travailler
Arrêter
Programmer

3.6.1 Éditer le programme

Vous êtes sous l'entrée « Programmer ».

- Choisissez le programme que vous souhaitez éditer au moyen du slider.
=> Vous vous trouvez dans le programme devant être édité.
- Choisissez l'entrée « Éditer » à l'aide du slider.
- Choisissez l'étape de programmation que vous souhaitez éditer au moyen du slider.
=> Vous êtes sous l'entrée « Programmer - éditer ».

Le menu « Programmer - éditer » vous offre les possibilités suivantes :

Éditer le nom du programme	=> voir chapitre 3.6.1.1
Éditer l'étape de programmation	=> voir chapitre 3.6.1.2
Nouvelle étape de programmation	=> voir chapitre 3.6.1.3
Copier étape de programmation	=> voir chapitre 3.6.1.4
Déplacer étape de programmation	=> voir chapitre 3.6.1.5
Supprimer étape de programmation	=> voir chapitre 3.6.1.6

Affichage écran


Programmation
cuisson manuelle
Petits pains
Bretzel

3.6.1.1 Éditer le nom du programme


Vous êtes sous l'entrée « Programmer - éditer ».

- Choisissez le nom du programme à l'aide du slider.
- => L'alphabet s'affiche à l'écran.

Affichage écran

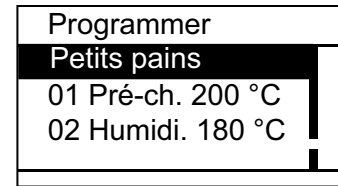


Affichage écran

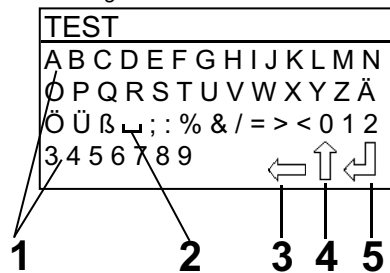


Position	Désignation
1	Choix des chiffres et des lettres
2	Espace
3	Retour / supprimer (p. ex. en cas d'erreurs d'entrée)
4	Commutateur lettres majuscules / minuscules
5	Retour - sauvegarder et retour

- Choisissez les chiffres / lettres souhaités à l'aide du slider.
- Appuyez sur la touche tactile .
- => Le chiffre / la lettre est accepté(e).
- Choisissez d'autres chiffres / lettres comme décrit.
- => Le nom du nouveau programme est affichée.
- Choisissez la touche « Retour » (5) à l'aide du slider.
- Appuyez sur la touche tactile « C ».
- => Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.

Affichage écran

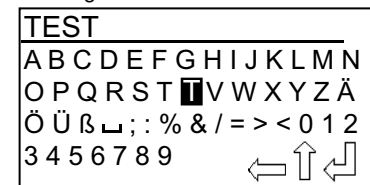

Affichage écran

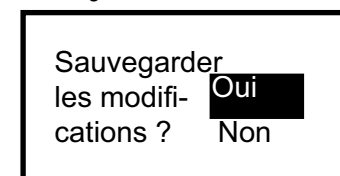

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
- => La saisie / modification est sauvegardée.

Choisissez « Non » à l'aide du slider :

- => Le processus est interrompu.
- => Les données saisies sont rejetées.

Maniement

3.6.1.2 Éditer l'étape de programmation

Vous êtes sous l'entrée « Programmer - éditer ».


- Choisissez l'étape de programmation que vous souhaitez éditer au moyen du slider.
 - Choisissez l'entrée « Éditer » à l'aide du slider.
 - Modifiez le réglage / paramètre au moyen du slider.
 - Appuyez sur la touche tactile « C ».
- => Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
- => La saisie / modification est sauvegardée.


- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
- => Le processus est interrompu.

Les réglages qu'il est possible de modifier dans les différentes étapes de programmation sont décrits au chapitre 2.2.


Affichage écran

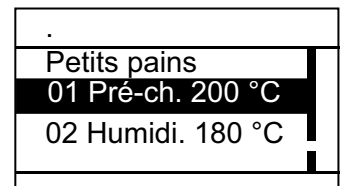

Affichage écran

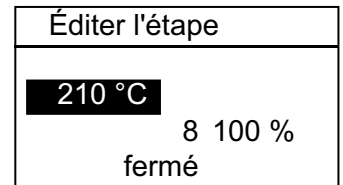

Affichage écran

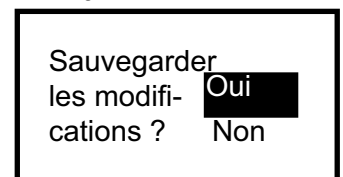

3.6.1.3 Nouvelle étape de programmation


Vous êtes sous l'entrée « Programmer - éditer ».

- Choisissez la position sur laquelle vous voulez insérer la nouvelle étape de cuisson au moyen du slider.
 - Choisissez l'entrée « Nouveau » à l'aide du slider.
 - Choisissez une étape de programmation que vous souhaitez insérer.
 - Le cas échéant, éditez l'étape de programmation comme décrit au chapitre 3.6.1.2.
 - Appuyez sur la touche tactile « C ».
- => Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
- => La nouvelle étape de programmation est insérée et sauvegardée.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
- => Le processus est interrompu.


Affichage écran

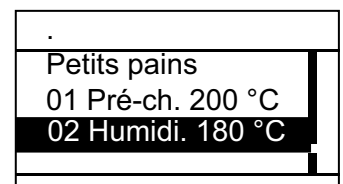

Affichage écran

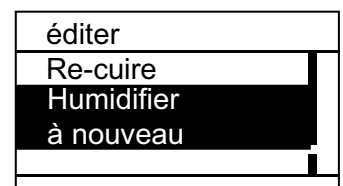

Affichage écran

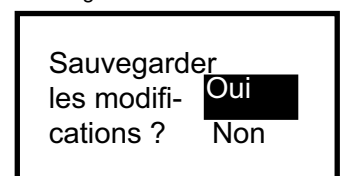

3.6.1.4 Copier étape de programmation

Vous êtes sous l'entrée « Programmer - éditer ».

- Choisissez l'étape de cuisson que vous souhaitez copier au moyen du slider.
- Choisissez l'entrée « Copier » à l'aide du slider.
- Choisissez la cible vers laquelle vous voulez copier l'étape de cuisson au moyen du slider.

=> Le cas échéant, éditez l'étape de programmation comme décrit au chapitre 3.6.1.2.

- Appuyez sur la touche tactile « C ».

=> Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

=> L'étape de programmation copiée est insérée et sauvegardée.


- Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.


Affichage écran

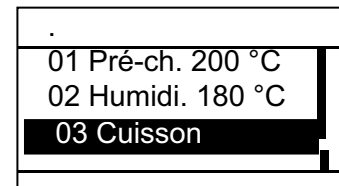

Affichage écran

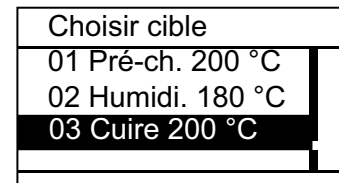

Affichage écran

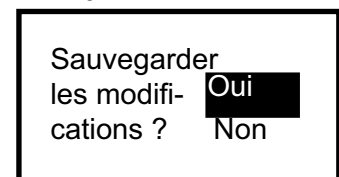

3.6.1.5 Déplacer étape de programmation

Vous êtes sous l'entrée « Programmer - éditer ».

- Choisissez l'étape de cuisson que vous souhaitez déplacer au moyen du slider.
- Choisissez l'entrée « Déplacer » à l'aide du slider.
- Choisissez la cible vers laquelle l'étape de programmation doit être déplacée au moyen du slider.
- Appuyez sur la touche tactile « C ».

=> Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

=> L'étape de programmation est sauvegardée sous la nouvelle position.


- Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.


Affichage écran

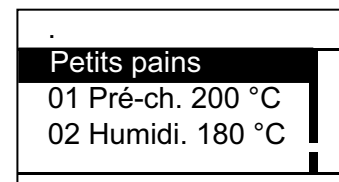

Affichage écran

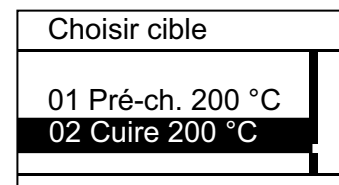

Affichage écran

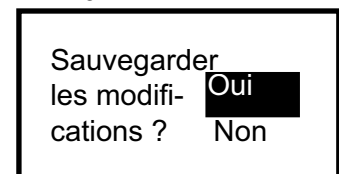

Maniement

3.6.1.6 Supprimer étape de programmation

Vous êtes sous l'entrée « Programmer - éditer ».

- Choisissez l'étape de programmation que vous souhaitez supprimer au moyen du slider.
 - Choisissez l'entrée « Supprimer » à l'aide du slider.
- => Le message « Supprimer entrée ? Oui / non » apparaît à l'écran.

• Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

=> L'étape de programmation est supprimée.

Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.

Affichage écran

.
02 Humidi. 180 °C
03 Cuire 190°C
04 Cuire 170°C

Affichage écran

Supprimer entrée ?
<input checked="" type="radio"/> Oui
<input type="radio"/> Non

3.6.2 Nouveau programme

Vous êtes sous l'entrée « Programmer ».

- Choisissez la cible dans laquelle vous souhaitez insérer le nouveau programme de cuisson au moyen du slider.
- Choisissez l'entrée « Nouveau » à l'aide du slider.
=> éditez, copiez, déplacez ou supprimez des noms de programmes et étapes de cuisson comme décrit aux chapitres 3.6.1.1 - 3.6.1.6.
- Appuyez sur la touche tactile « C ».
- Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

- => Le nouveau programme de cuisson est inséré sur la position choisie.
- => Les programmes de cuisson suivants se sont décalés d'une position vers le bas.


Choisissez « Non » à l'aide du slider :

- => Le processus est interrompu.


Affichage écran

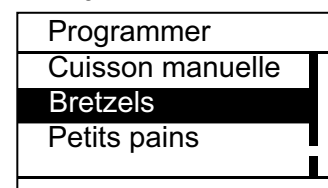

Affichage écran

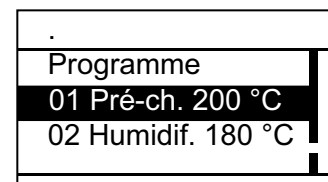


Affichage écran

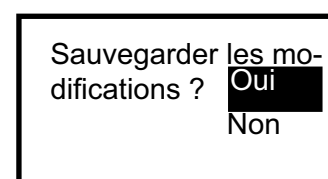


Maniement

3.6.3 Copier programme


Vous êtes sous l'entrée « Programmer ».

- Choisissez le programme de cuisson que vous souhaitez copier au moyen du slider.
 - Choisissez l'entrée « Copier ».
 - Choisissez la cible vers laquelle le programme copié doit être inséré au moyen du slider.
 - Appuyez sur la touche tactile .
- => Le programme est copié et inséré sur la position choisie.
=> Les programmes suivants se sont décalés d'une place vers le bas.

Affichage écran

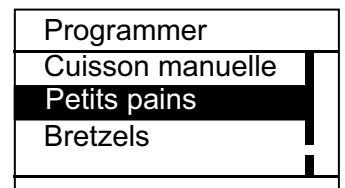


Affichage écran

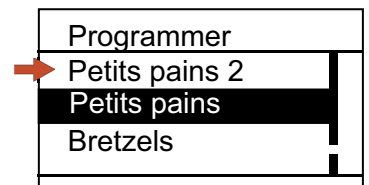


3.6.4 Déplacer programme


Vous êtes sous l'entrée « Programmer ».

- Choisissez le programme de cuisson que vous souhaitez déplacer au moyen du slider.
 - Choisissez l'entrée « Déplacer » à l'aide du slider.
 - Choisissez la cible vers laquelle le programme de cuisson doit être inséré au moyen du slider.
 - Appuyez sur la touche tactile .
- => Le programme est déplacé et inséré sur la position choisie.
=> Les programmes suivants se sont décalés d'une place vers le bas.

Affichage écran

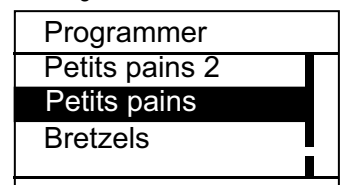

Affichage écran

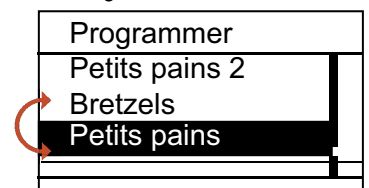

3.6.5 Supprimer programme


Vous êtes sous l'entrée « Programmer ».

- Choisissez le programme de cuisson que vous souhaitez supprimer au moyen du slider.
 - Choisissez l'entrée « Supprimer » à l'aide du slider.
- => Le message « Supprimer entrée ? Oui / non » apparaît à l'écran.


• Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
=> Le programme est supprimé.

Choisissez « Non » à l'aide du slider :
=> Le processus est interrompu.

Affichage écran

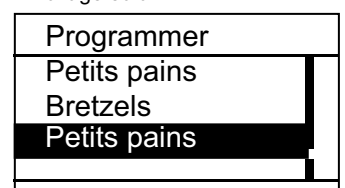

Affichage écran

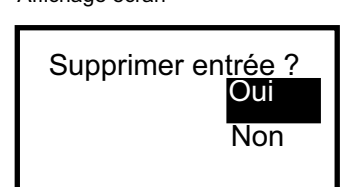

3.6.6 Supprimer entrée

Vous êtes sous l'entrée « Programmer ».

- Choisissez le programme que vous souhaitez supprimer au moyen du slider.
 - Choisissez l'entrée « Supprimer entrée » à l'aide du slider.
- => Le message « Supprimer entrée ? Oui / non » apparaît à l'écran.

• Choisissez « Oui » à l'aide du slider :


=> Le programme est supprimé de l'écran d'affichage.

=> Le programme est déplacé vers la mémoire de la commande.


Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.

Affichage écran

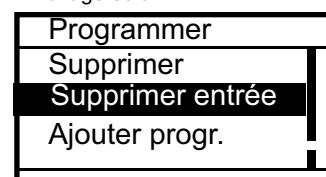

Affichage écran

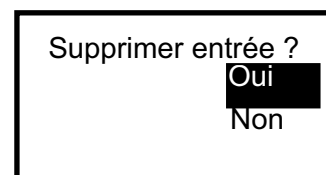


Le programme est supprimé de l'écran d'affichage, pas complètement effacé. Il est déplacé vers la mémoire de la commande.

3.6.7 Ajouter programme

Vous êtes sous l'entrée « Programmer ».

- Choisissez un programme quelconque à l'aide du slider.
 - Appuyez sur la touche tactile
 - Choisissez l'entrée « Ajouter programme » à l'aide du slider.
- => Tous les programmes stockés dans la mémoire de la commande sont ajoutés à l'affichage.

Affichage écran

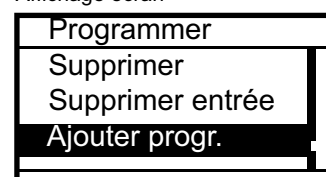

Des programmes en provenance de la mémoire de la commande sont ajoutés sur l'écran d'affichage.

Maniement

3.7 Entrée « Réglages »

Vous vous trouvez dans le menu principal.

- Choisissez l'entrée « Réglages » à l'aide du slider.
=> Vous êtes sous l'entrée « Réglages ».

Les entrées suivantes sont affichées sous l'entrée « Réglages » :

Démarrage automatique	=> voir chapitre 3.7.1
DI des appareils	=> voir chapitre 3.7.2
Réglage opérateur	=> voir chapitre 3.7.3
Réglage des appareils	=> voir chapitre 3.7.4
Date et heure	=> voir chapitre 3.7.5
Gestion des utilisateurs	=> voir chapitre 3.7.6



Service => Réglages accessibles uniquement pour les partenaires de service !

Affichage écran

Menu principal
Arrêter
Programmer
Paramètres

Affichage écran

Paramètres
Démarrage automatique
DI des appareils
Réglage opérateur


3.7.1 Démarrage automatique

Vous êtes sous l'entrée « Réglages ».


L'entrée « Démarrage automatique » vous offre la possibilité de démarrer chacun des programmes de cuisson programmé à un moment prédéfini en mode pré-chauffage.

- Choisissez l'entrée « Démarrage automatique » à l'aide du slider.
- Choisissez l'entrée le numéro de démarrage automatique souhaité à l'aide du slider.

Affichage écran

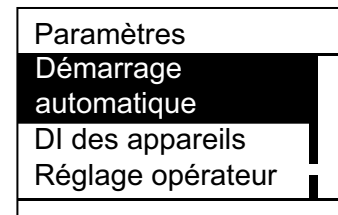


Affichage écran

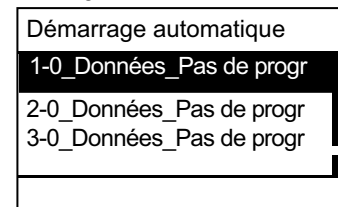


Les réglages individuels suivants sont à votre disposition afin de définir le démarrage automatique de manière aussi précise que possible :

- Programme de cuisson (A)
=> Sélection à partir de tous les programmes de cuisson programmés.
- Démarrage automatique « marche / arrêt » (B)
=> Sélection de la fonction démarrage automatique « marche » ou « arrêt ».
- Jour de semaine (C)
=> Choix d'un jour de la semaine pour la répétition hebdomadaire du démarrage automatique.
- Date (D)
=> Sélection d'une date clairement définie.
- Heure (E)
=> Choix de l'heure de démarrage.
- Choisissez la position devant être modifiée à l'aide du slider.
- Modifiez le réglage au moyen du slider.
- Appuyez sur la touche tactile « C ».
- => Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.
- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
=> Les modifications sont sauvegardées.

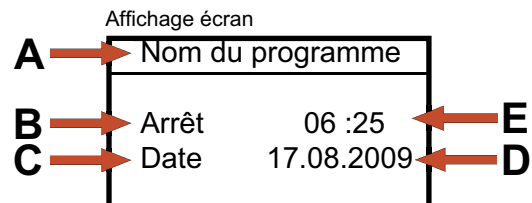

Affichage écran

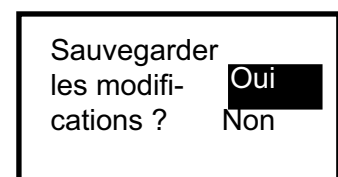

Choisissez « Non » à l'aide du slider :

- => Le processus est interrompu.
- => Les données saisies sont rejetées.



Il est possible de sauvegarder jusqu'à 40 réglages de démarrage automatique différents.

Maniement

3.7.2. DI des appareils

Vous êtes sous l'entrée « Réglages ».

Dans l'entrée « DI des appareils », il est possible de lire les données suivantes sur les appareils.

- Choisissez l'entrée « DI des appareils » à l'aide du slider.
=> Les données des appareils sont indiquées.

Désignation et type de construction de l'appareil
 Numéro de série
 Type de porte
 Version du logiciel
 Version moteurs et contrôleur de chauffage (VFD)

- Appuyez sur la touche « C ».
=> Vous êtes sous l'entrée « Réglages ».

Affichage écran

Paramètres
Démarrage automatique
DI des appareils
Réglage opérateur

Exemple d'affichage écran

DI des appareils
Dibas 64 S
123456
Porte standard

3.7.3 Réglage opérateur

Vous êtes sous l'entrée « Réglages ».

- Choisissez l'entrée « Réglage opérateur » à l'aide du slider.

Des entrées supplémentaires vous sont indiquées sous l'entrée « Réglage opérateur » :

Eclairage => voir chapitre 3.7.3.1
 Ton => voir chapitre 3.7.3.2
 Choix du pays => voir chapitre 3.7.3.3
 Verrouillage de la porte => voir chapitre 3.7.3.4
 Affichage => voir chapitre 3.7.3.5

Affichage écran

Paramètres
Démarrage automatique
Réglage opérateur
Réglage des appareils

Affichage écran

Réglage opérateur
Eclairage
Ton
Choix du pays

3.7.3.1 Éclairage

Vous êtes sous l'entrée « Réglage opérateur ».

Sous l'entrée « Éclairage », il est possible d'attribuer un signal optique à une évènement particulier.


- Choisissez l'entrée « Éclairage » à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage souhaité à l'aide du slider.
 - => clignotement si PCH = Signal lumineux lorsque la température de préchauffage est atteinte.
 - => clignotement si HUM = Signal lumineux à la fin du processus / programme de cuisson.

- Choisissez l'entrée « marche » ou « arrêt » à l'aide du slider.
 - => Le signal lumineux s'allume ou s'éteint.
 - => L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
 - => L'entrée du temps est mémorisée.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
 - => Le processus est interrompu.


Affichage écran

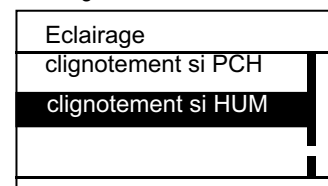

Affichage écran

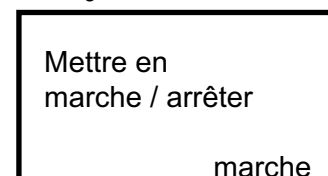

Affichage écran

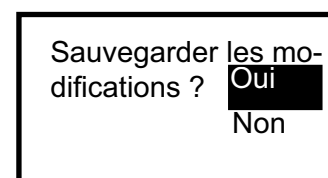

Maniement

3.7.3.2 Ton

Vous êtes sous l'entrée « Réglage opérateur ».

Sous l'entrée « Ton », il est possible d'attribuer un signal acoustique à un événement particulier.

- Choisissez l'entrée « Ton » à l'aide du slider.
- Choisissez l'entrée « Volume des touches » à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage souhaité à l'aide du slider.
=> Le bruit des touches peut être activé ou arrêté.
- Choisissez l'entrée « Signal temps » à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage souhaité à l'aide du slider.
=> Son pré-chauffer = Durée du signal son lorsque la température de pré-chauffage est atteinte.
=> Son arrêté = Durée du signal son lorsque le programme est terminé.
=> Erreur de son = Durée du signal son en cas de message d'erreur.
- Choisissez le réglage du temps souhaité à l'aide du slider.
=> L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.
- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
=> Le réglage est mémorisé.
- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
=> Le processus est interrompu.

Affichage écran

Ton
Volume des touches
Signal temps

Exemple d'affichage écran

Mettre en marche / arrêter
marche

Affichage écran

Signal temps
Son préchauffage
Son arrêté
Erreur de son

Affichage écran

Entrer signal temps
10 mn

Affichage écran

Sauvegarder les modifi- cations ?
Oui Non



La durée du signal son peut être réglé sur « toujours activé » (signal continu) et de 1 - 30 minutes.

3.7.3.3 Choix du pays


Vous êtes sous l'entrée « Réglage opérateur ».

- Choisissez l'entrée « Choix du pays » à l'aide du slider.


Des entrées supplémentaires vous sont indiquées sous l'entrée « Choix du pays » :

Langue => voir chapitre 3.7.3.3.1
 °C ou °F => voir chapitre 3.7.3.3.2
 Format heure / date => voir chapitre 3.7.3.3.3

Affichage écran

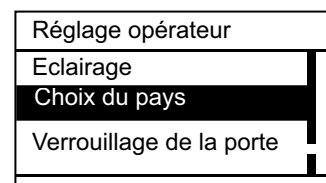

Affichage écran

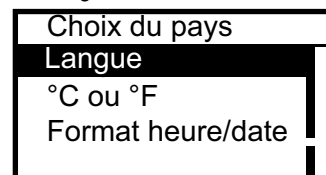

3.7.3.3.1 Langue

Vous êtes sous l'entrée « Choix du pays ».

- Choisissez l'entrée « Langue » à l'aide du slider.
=> Les langues mémorisées s'affichent à l'écran.
- Modifiez le réglage au moyen du slider.
=> Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


• Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

- => Le réglage est mémorisé.
- => Le guidage dans le menu a lieu dans la langue choisie.


Choisissez « Non » à l'aide du slider :

- => Le processus est interrompu.


Affichage écran

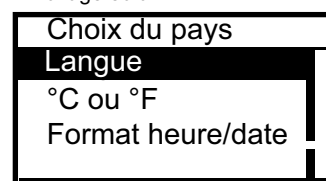

Affichage écran

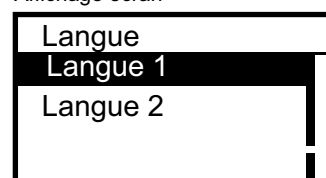

Affichage écran

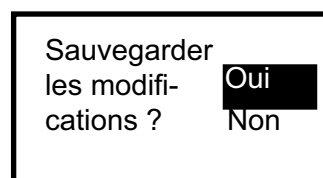

Il est possible de sauvegarder deux langues de guidage menu sur la commande confort.

Maniement

3.7.3.3.2 Unité de température °C ou °F

Vous êtes sous l'entrée - « Choix du pays ».

Cette entrée vous offre la possibilité de régler l'affichage de la température en °C ou °F.

- Choisissez l'entrée « °C ou °F » à l'aide du slider.
 - Choisissez le réglage de l'unité souhaitée à l'aide du slider.
- => Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
- => Le réglage est mémorisé.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
- => Le processus est interrompu.

Affichage écran

Choix du pays
Langue
°C ou °F
Format heure/date

Affichage écran

°C ou °F
°C
°F

Affichage écran

Sauvegarder les modifications ?
Oui
Non

3.7.3.3.3 Format temps/date

Vous êtes sous l'entrée - « Choix du pays ».

Cette entrée vous offre la possibilité de régler le format d'affichage de la date et l'heure.

- Choisissez le réglage « Format temps / date » à l'aide du slider.

=> L'heure peut être réglée en cycles de 12 ou 24 heures.
=> La date peut être réglée sous la forme Année- Mois - Jour (AAAA-MM-JJ) ou Jour - Mois - Année (JJ-MM-AAAA).

- Choisissez le réglage de l'affichage souhaité à l'aide du slider.
- => Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
- => Le réglage est mémorisé.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :
- => Le processus est interrompu.

Affichage écran

Choix du pays
Langue
°C ou °F
Format heure/date

Affichage écran

Format heure / date
24h AAAA-MM-JJ
24h JJ-MM-AAAA
12h AAAA-MM-JJ

Affichage écran

Sauvegarder les modifications ?
Oui
Non

3.7.3.4 Verrouillage de la porte

Vous êtes sous l'entrée « Réglage opérateur ».

- Choisissez l'entrée « Verrouillage de la porte » à l'aide du slider.

=> Cette entrée vous offre les possibilités de choix suivantes pour verrouiller la porte du four contre tout accès :

Verrouill. porte après x sec. => voir chapitre 3.7.3.4.1

Cuisson verrouillage porte => voir chapitre 3.7.3.4.2

Affichage écran

Réglage opérateur
Date et heure
Choix du pays
Verrouillage de la porte

Affichage écran

Verrouillage de la porte
Verrouill. porte après x sec
Cuisson verrouill. porte

3.7.3.4.1 Autom. Verrouillage de la porte

Vous êtes sous l'entrée - « Verrouillage de la porte ».

Cette entrée vous offre la possibilité d'entreprendre un réglage du temps. A l'expiration du temps réglé, la porte du four est verrouillée lorsque le four n'est pas utilisé. Cela protège le four contre tout accès involontaire. Utilisation en mode apprentissage p. ex.

- Choisissez l'entrée « Verrouill. porte après x sec » à l'aide du slider.
 - Réglez la durée souhaitée à l'aide du slider.
- => L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

=> Le réglage est mémorisé.

=> La porte du four se verrouille après le temps saisi et ne se laisse ouvrir qu'en fin de programme.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.

Affichage écran

Verrouillage de la porte
Verrouill. porte après x sec
Cuisson verrouill. porte

Affichage écran

verrouiller après
x sec.

Affichage écran

Sauvegarder modifi- cations ?	Oui
	Non



Cette entrée de menu permet un réglage du temps de 0 - 300 secondes. Elle a lieu en étapes de 10 secondes.

Maniement

3.7.3.4.2 Cuisson verrouillage porte

Vous êtes sous l'entrée - « Verrouillage de la porte ».

Cette entrée vous offre la possibilité d'activer ou de désactiver le verrouillage après le démarrage de la cuisson. Cela protège le four contre tout accès involontaire.

- Choisissez l'entrée « Cuisson verrouill. porte » à l'aide du slider.
 - Choisissez le réglage souhaité « marche » ou « arrêt » à l'aide du slider.
- => L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider.
- => Les modifications sont sauvegardées.

Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.

Affichage écran

Verrouillage de la porte
Verrouill. porte après x sec
Cuisson verrouill. porte

Affichage écran

Mettre en marche / arrêter
Arrêt

Affichage écran

Sauvegarder les modifi- cations ?	Oui Non
---	-------------------

3.7.3.5 Affichage

Vous êtes sous l'entrée « Réglage opérateur ».

- Choisissez l'entrée « Affichage » à l'aide du slider.
 - Choisissez le réglage souhaité à l'aide du slider.
- => Logo 1
=> Logo 2
- Choisissez le logo souhaité à l'aide du slider.
- => L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
- => Le réglage est mémorisé.

Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.

Affichage écran

Affichage
Logo 1
Logo 2

Exemple d'affichage écran

Logo
X WH_24B .BMP
X WH_24BIN.B
WH_1B.BMP
WH_1BIN.BMP

Affichage écran

Sauvegarder les modifi- cations ?	Oui Non
---	-------------------



**La taille du logo ne doit pas dépasser. 128 x 64 pixels et une profondeur de 1 bit.
Le type fichier doit être au format bmp.**

3.7.4 Réglage des appareils

Vous êtes sous l'entrée « Réglages ».

- Choisissez l'entrée « Réglage des appareils » à l'aide du slider.

Les entrées suivantes se trouvent sous l'entrée « Réglages des appareils »

Communication	=> voir chapitre 3.7.4.1
Economiser de l'énergie	=> voir chapitre 3.7.4.2
Paramètres de fonctionnement	=> voir chapitre 3.7.4.3
Réglage usine	=> voir chapitre 3.7.4.4

3.7.4.1 Communication

- Vous êtes sous l'entrée « Réglage des appareils ».

Cette entrée vous offre la possibilité de transférer des données via connexion USB de ou vers la commande. Transférez des programmes de cuisson, des données d'exploitation et des logos via connexion USB.

- Choisissez l'entrée « Communication » à l'aide du slider.
- Choisissez « USB » à l'aide du slider.
- Choisissez l'action souhaitée à l'aide du slider.


PRGC => USB = Transférer le programme de cuisson de la commande vers l'outil USB.
 PRGC <= USB = Transférer le programme de cuisson de l'outil USB vers la commande.
 DEXP => USB = Transférer les données d'exploitation de la commande vers l'outil USB.
 LOGO => USB = Transférer le logo de la commande vers l'outil USB.
 LOGO <= USB = Transférer le logo de l'outil USB vers la commande.

- Raccordez l'outil USB avec la commande.
 - Appuyez sur la touche tactile
- => L'indication « Information ! Attendre (les données sont copiées) » apparaît.
- => Lorsque les données sont transférées, les indications suivantes apparaissent à l'écran :


« Information ! Copie réussie » => Le transfert a été effectué avec succès.
 « Erreur ! - Erreur USB » => Le transfert a échoué / vérifier raccordement.

- Appuyez sur la touche tactile
- Retirez l'outil USB.


Affichage écran

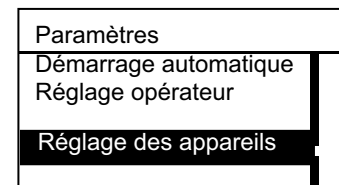


Affichage écran

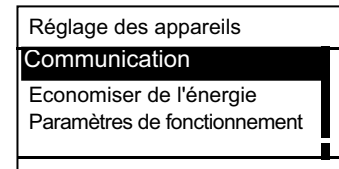


Affichage écran

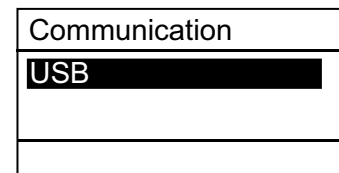


Affichage écran

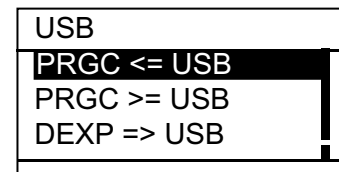

Affichage écran

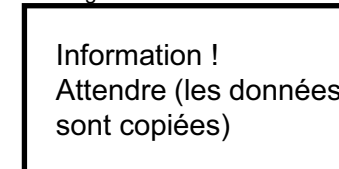

Affichage écran

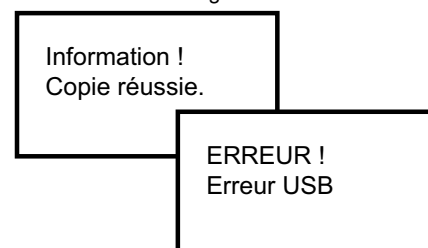

Les programmes de cuisson ne peuvent être lus de la commande que sous le format *Données pro.

Les logos ne peuvent être lus de la commande que sous le format *Données bmp. Après avoir installé des programmes de cuisson au moyen d'une clé USB, ceux-ci doivent être transférés de la mémoire de la commande à l'interface utilisateur affichée à l'écran. Cf. menu „Programmer“, entrée de menu „Ajouter un programme“.

Maniement

3.7.4.2 Economie d'énergie

Vous êtes sous l'entrée « Réglages des appareils ».


- Choisissez l'entrée « Economie d'énergie » à l'aide du slider.

Les entrées suivantes se trouvent sous l'entrée « Réglages des appareils »


- Eteindre écran => voir chapitre 3.7.4.2.1
- Eteindre éclairage => voir chapitre 3.7.4.2.2
- Quitter PCH => voir chapitre 3.7.4.2.3
- Passer en mode Veille => voir chapitre 3.7.4.2.4

Toutes les entrées vous donnent la possibilité de régler le fonctionnement de votre appareil individuellement et de manière à économiser de l'énergie afin d'offrir une utilisation optimale de l'énergie dépensée.

Affichage écran

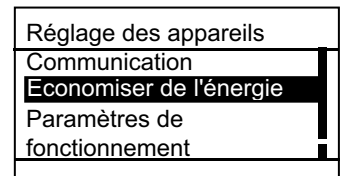

Affichage écran

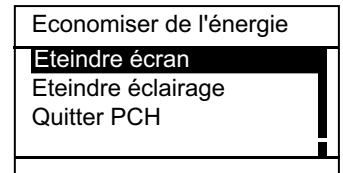

3.7.4.2.1 Éteindre l'écran

Vous êtes sous l'entrée « Économie d'énergie ».

L'écran de la commande a lui aussi besoin d'énergie. Cette entrée vous offre la possibilité d'éteindre au choix l'écran de la commande pendant que l'appareil se trouve en mode veille.


- Choisissez l'entrée « Éteindre écran » à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage souhaité à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage « marche » :
=> La fonction « Éteindre écran » est active, c'est-à-dire que l'éclairage de l'écran est éteint en mode veille.
- Choisissez le réglage « arrêt » :
=> La fonction « Éteindre écran » n'est pas active, c'est-à-dire que l'éclairage de l'écran est allumé en mode veille.

=> L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
=> Le réglage est accepté.

Choisissez « Non » à l'aide du slider :
=> Le processus est interrompu.


Affichage écran

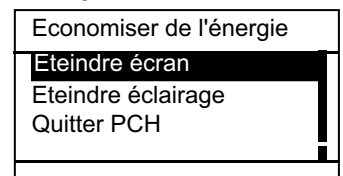

Affichage écran

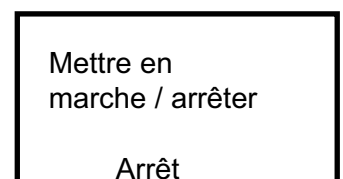

Affichage écran

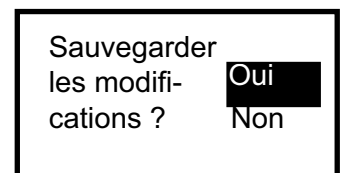

3.7.4.2.2 Eteindre éclairage

Vous êtes sous l'entrée « Économie d'énergie ».

Allumer l'éclairage du four ?

Cette entrée vous offre la possibilité d'éteindre l'éclairage de la chambre de cuisson de manière durable.

- Choisissez l'entrée « Éteindre éclairage » à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage souhaité à l'aide du slider.

• Choisissez le réglage « marche » :

=> La fonction « Éteindre éclairage » est active, c'est-à-dire que l'éclairage est éteint.

• Choisissez le réglage « arrêt » :

=> La fonction « Éteindre éclairage » n'est pas active, c'est-à-dire que l'éclairage est allumé.

=> L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


• Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

=> Le réglage est accepté.


Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.


Affichage écran

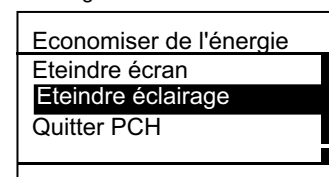

Affichage écran

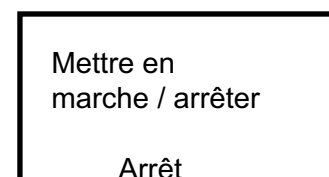

Affichage écran

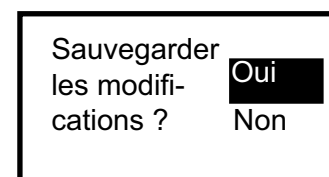

Maniement

3.7.4.2.3 Quitter PCH

Vous êtes sous l'entrée « Économie d'énergie ».

Cette entrée vous offre la possibilité de mettre fin automatiquement au préchauffage après un certain temps donné, lorsqu'aucune autre entrée n'est effectuée. Le préchauffage est arrêté, la commande passe à l'entrée de menu « Travailler ».

- Choisissez l'entrée « Quitter PCH » à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage souhaité à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage « toujours activé » :
=> La température de préchauffage est maintenue en permanence.


• Choisissez un temps de réglage (1 - 30 minutes) :
=> Le préchauffage arrête automatiquement lorsque le programme de cuisson n'est pas démarré après le temps fixé.

=> L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


• Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
=> Le réglage est accepté.

Choisissez « Non » à l'aide du slider :
=> Le processus est interrompu.


Affichage écran

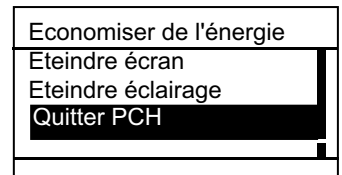

Exemple d'affichage écran

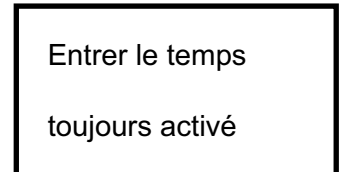

Affichage écran

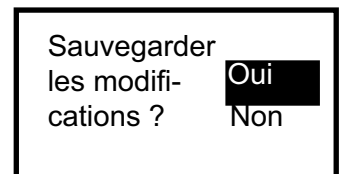

Le temps peut être réglé sur « toujours activé » (signal continu) et de 1 - 30 minutes.

3.7.4.2.4 Passer en mode Veille

Vous êtes sous l'entrée « Économie d'énergie ».

Cette entrée vous offre la possibilité de fixer un temps donné après lequel l'appareil passe automatiquement en mode Veille lorsque le four n'est pas utilisé.

- Choisissez l'entrée « Passer en mode Veille » à l'aide du slider.
- Choisissez le réglage souhaité à l'aide du slider.

• Choisissez le réglage « toujours activé » :

=> L'appareil reste allumé en permanence.

• Choisissez un temps de réglage (1 - 30 minutes) :

=> L'appareil passe en mode Veille après un certain temps donné.

=> L'indication « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.


• Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

=> Le réglage est accepté.


Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.


Affichage écran

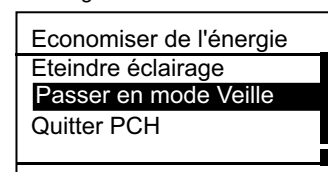

Affichage écran

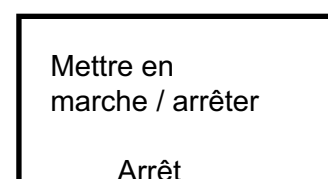

Affichage écran

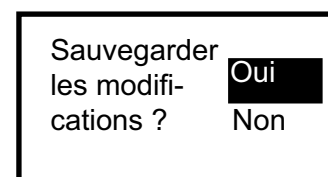

Le temps peut être réglé sur « toujours activé » (signal continu) et de 1 - 30 minutes.


Maniement

3.7.4.3 Paramètres de fonctionnement

Vous êtes sous l'entrée « Réglage des appareils ».

Cette entrée de menu sert d'indicateur de consommation pour le service.

Affichage écran

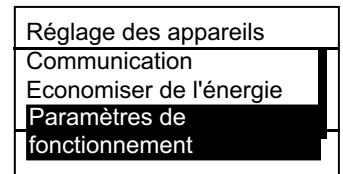

3.7.4.4 Réglage en usine

Vous êtes sous l'entrée « Réglage des appareils ».


- Choisissez l'entrée « Réglage en usine » à l'aide du slider ».
 - => L'indication « Réinitialiser les données de l'appareil ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
 - => L'indication « Êtes-vous sûr ? Oui / non » apparaît à l'écran.
- Choisissez « Oui » à l'aide du slider.
 - => Toutes les données sont remises au réglage initiale fait à l'usine.


Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.


Affichage écran

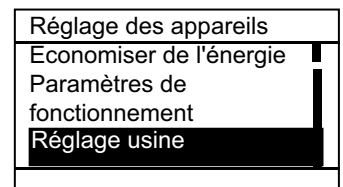

Affichage écran

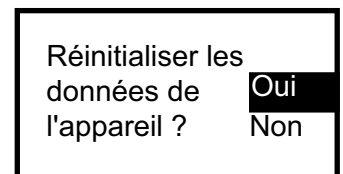

Affichage écran

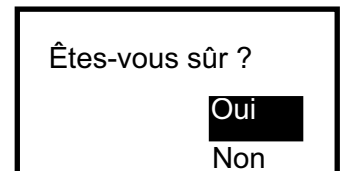

Dans l'entrée « Réglage en usine », il est possible de rétablir les données de l'appareil au réglage effectué à l'usine. Veuillez noter que tous les réglages personnels effectués sont annulés.

3.7.5 Date et heure

Vous êtes sous l'entrée « Réglages ».


Cette entrée vous offre la possibilité de régler la date et l'heure.

- Choisissez l'entrée « Date et heure » à l'aide du slider.
=> La date / l'heure réglée s'affiche à l'écran.
- Choisissez le réglage devant être modifié à l'aide du slider.
- Modifiez le réglage au moyen du slider.
- Appuyez sur la touche tactile « C ».
=> Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.
- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :
=> Les modifications sont sauvegardées.


Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.


Affichage écran

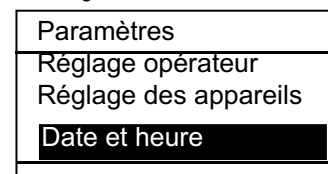

Exemple d'affichage écran

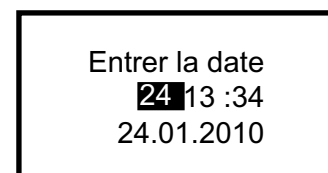

Affichage écran

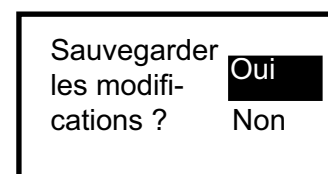

Maniement

3.7.6 Gestion des utilisateurs

Vous êtes sous l'entrée « Réglages ».

- Choisissez l'entrée « Gestion des utilisateurs » à l'aide du slider.

Cette entrée vous offre la possibilité de bloquer / débloquer l'accès aux fonctions suivantes :

Programmation

Accès manuel (modifications dans le programme en cours)

Re-cuire

Quitter le menu travail

Connexion

Réglage (modifier paramètres)

Gestion des utilisateurs



Service (ce domaine est bloqué initialement en usine)

- Choisissez la fonction à l'aide du slider.

- « Arrêt » = Accès possible
- « Pin » = Accès avec code Pin uniquement
- « bloqué » = Accès complètement bloqué

- Choisissez l'entrée « Pin » à l'aide du slider.

- Entrez le code Pin à l'aide du slider.
 - Appuyez sur la touche tactile après chaque chiffre.
- => Le chiffre suivant peut être réglé à l'aide du slider.

- Appuyez sur la touche tactile « C ».
- => Le message « Sauvegarder modification ? Oui / non » apparaît à l'écran.

- Choisissez « Oui » à l'aide du slider :

=> Les saisies sont sauvegardées.

- Choisissez « Non » à l'aide du slider :

=> Le processus est interrompu.

Affichage écran

Paramètres
Réglage des appareils
Date et heure
Gestion des utilisateurs

Affichage écran

Fonctionnement	Mode	Pin
Programmer	Arrêt	0000
Accès manuel.	PIN	1234
Re-cuire	bloqué	0000
Quitter trav.	Arrêt	0000

Affichage écran

Sauvegarder les modifications ?	Oui
	Non

4. Droits d'auteur

Le droit d'auteur sur ces instructions de service demeure la propriété de la société **WIESHEUGmbH**. Ces instructions de service sont destinées uniquement à l'exploitant et à son personnel. Elles contiennent des instructions et des indications ne pouvant être ni reproduites, ni publiées ou communiquées en tout ou partie de quelque autre façon que ce soit.

WIESHEU GmbH
Daimlerstrasse 10
D-71563 Affalterbach

Téléphone: +49 (0)7144 / 3 03-0
Service téléphonique: +49 (0)7144 / 3 03-400

Courriel: info@wiesheu.de
www.wiesheu.de

Imprimé en Allemagne
Sous réserve de modifications techniques liées au progrès et à l'amélioration de la qualité.

Traduction de Instructions de service commande confort

N° d'art. 9400-226-005 Numéro de version 2.0 Version du logiciel: 0.16.1609

État: Février 20140217